

vivahogar&co
BEAUTY IS SMART

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VH104574

ACAMAR



VENTILADOR DE SUELO
VENTOINHA DE SOLO


VENTILADOR DE SUELO ACAMAR

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato

01. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Elija un lugar cerca de una toma de corriente. Verifique el buen estado de la línea y la toma.
- Antes de enchufar el aparato asegúrese de que el cable esté en buen estado.
- Lea el manual y consulte las ilustraciones antes de utilizar el aparato por primera vez y hágalo exclusivamente según se describe en las instrucciones de uso.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si la tensión especificada en el mismo corresponde a la tensión de la red de su hogar.
- Por su propia seguridad y la de los demás, tenga en cuenta que el agua y la electricidad son una combinación peligrosa. No utilice el aparato cerca de una bañera, una ducha o una piscina.
- No utilice el aparato si el cable eléctrico está dañado o cuando se haya detectado cualquier fallo interno o funcionamiento incorrecto.
- El uso de cualquier conexión eléctrica diferente de la especificada en el aparato puede causar un fallo funcional o cortacircuitos.
- No coja el cable eléctrico con las manos y asegúrese de no ponerlo entre muebles o cualquier otro objeto.
- Para evitar la posibilidad de cortocircuito, no coloque el aparato cerca de una ventana. Asegúrese de que el cable eléctrico y el enchufe entren en contacto con el agua o la humedad. No pulverice el aparato con ningún líquido.
- Desconecte el aparato sujetando el enchufe, no tire del cable eléctrico.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación si tiene que moverlo o no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Tenga máxima precaución siempre que el aparato deba ser utilizado por o cerca de niños.
- No utilice el aparato en entornos explosivos o inflamables.
- No coloque el aparato cerca de una llama o calentador.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie lisa y seca.
- No sumerja nunca ninguna parte del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice el aparato sin las rejillas protectoras.
- No coloque nunca objetos dentro de las rejillas cuando el aparato esté conectado a la red.
- No se recomienda exponer a las personas (especialmente bebés o personas de edad avanzada) a una corriente de aire frío continua durante un periodo prolongado.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Este aparato es sólo para uso doméstico y no debe utilizarse industrialmente.
- Envíe siempre el aparato al servicio técnico para las reparaciones mecánicas o eléctricas.

03. DESCRIPCIÓN GENERAL

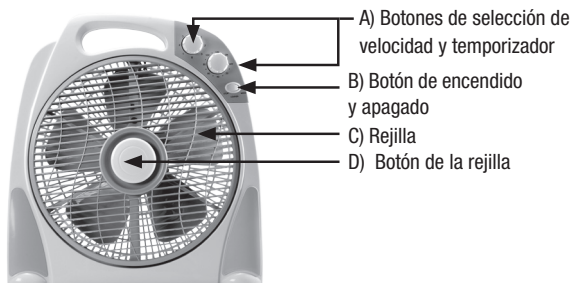

04. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Coloque el ventilador sobre una mesa. Apoya la base extra pequeña en la parte trasera inferior del ventilador, buscando que coincida exactamente con los orificios de la base. No modifique estos orificios ni coloque la base de otra forma que la prevista de fábrica.

05. INSTRUCCIONES DE USO

Puesta en marcha

- Después de comprobar la tensión, enchufe el aparato a la red.
- Seleccione la velocidad de funcionamiento con el botón de selección de velocidad "A" girándolo en sentido horario:

Posición 0: Apagado / **Posición 1:** Velocidad baja/

Posición 2: Velocidad media / **Posición 3:** Velocidad alta

Temporizador

El temporizador puede programar el aparato, para que éste se detenga automáticamente una vez transcurrido el tiempo deseado (máximo 2 horas) con el correspondiente ahorro de energía. Para que funcione permanentemente gire el temporizador a la posición 1.

06. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier limpieza, compruebe que el ventilador está desenchufado de la red eléctrica.
- Limpiar con un paño suave y agua jabonosa pasando luego un paño seco. No utilizar alcohol, acetona, petróleo, gasolina o disolvente para la limpieza.
- No sumerja el ventilador dentro del agua o cualquier otro líquido.
- El ventilador está equipado con un motor con cojinetes auto-lubricados y protegido térmicamente.
- En el caso de que para una perfecta limpieza fuera necesario desmontar parcialmente el mismo, póngase en contacto con el servicio técnico.
- Cuando no vaya a usar el aparato un largo periodo de tiempo, es conveniente conservarlo en un lugar seco, preferiblemente dentro del embalaje original.


VENTOINHA DE SOLO ACAMAR

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.

01. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Escolha um lugar próximo de uma tomada de corrente. Verifique o bom estado do fio e da tomada.
- Antes de ligar o aparelho assegure-se de que o cabo está em bom estado.
- Leia o manual e consulte as ilustrações antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e faça-o exclusivamente como se descreve nas instruções de uso.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão especificada no mesmo corresponde à tensão de rede da sua casa.
- Para sua própria segurança e dos outros, tenha em conta que a água e a eletricidade são uma combinação perigosa. Não utilize o aparelho próximo de uma banheira, duche ou piscina.
- Não utilize o aparelho se o cabo elétrico está danificado ou quando se tenha detetado qualquer falha interna ou funcionamento incorreto.
- O uso de qualquer conexão elétrica diferente da especificada no aparelho pode causar uma falha funcional ou curto-circuito.
- Não agarre o cabo elétrico com as mãos e assegure-se de não o pôr entre móveis ou qualquer outro objeto.
- Para evitar a possibilidade de curto-circuito, não coloque o aparelho próximo de uma janela. Assegure-se de que o cabo elétrico e a tomada não entram em contato com a água ou humidade. Não pulverize o aparelho com nenhum líquido.
- Desligue o aparelho tirando a tomada, não tire o cabo elétrico.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação se tiver de o mover ou não o utilizar durante um período prolongado.
- Tenha a máxima precaução sempre que o aparelho tenha de ser utilizado por ou próximo de crianças.
- Não utilize o aparelho em ambientes explosivos ou inflamáveis.
- Não coloque o aparelho próximo de uma chama ou aquecedor.
- Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície lisa e seca.
- Não submerja nunca nenhuma parte do aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
- Não utilize o aparelho sem as grelhas protetoras.
- Não coloque nunca objetos dentro das grelhas quando o aparelho estiver ligado à rede.
- Não se recomenda expôr as pessoas (especialmente bebés ou pessoas de idade avançada) a uma corrente de ar frio contínua durante um período prolongado.
- Não utilize o aparelho no exterior.
- Este aparelho é só para uso doméstico e não se deve utilizar industrialmente.
- Envie sempre o aparelho ao serviço técnico de VADEM para as reparações mecânicas ou elétricas.

03. DESCRIÇÃO GERAL

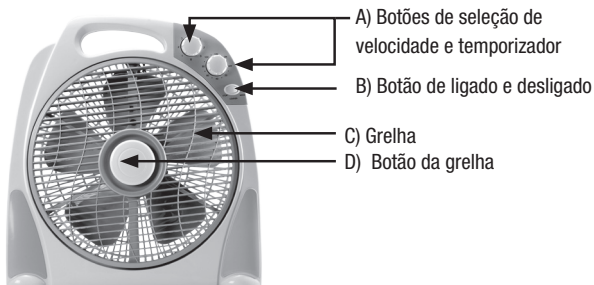

04. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Coloque o ventilador sobre uma mesa. Apoie a base extra-pequena na parte traseira inferior do ventilador, fazendo com que coincida exatamente com os orifícios da base. Não modifique estes orifícios nem coloque a base de outra forma que a prevista de fábrica.

05. INSTRUÇÕES DE USO

Pôr a trabalhar

- Depois de verificar a tensão, ligue o aparelho à rede.
- Selecione a velocidade de funcionamento com o botão de seleção de velocidade “A” girando-o no sentido dos ponteiros do relógio:

Posição 0: Desligado / **Posição 1:** Velocidade baixa /

Posição 2: Velocidade média / **Posição 3:** Velocidade alta

Temporizador

O temporizador pode programar o aparelho, para que este se desligue automaticamente uma vez terminado o tempo desejado (máximo 2 horas) com a correspondente poupança de energia. Para que funcione permanentemente gire o temporizador para a posição 1.

06. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de efetuar qualquer limpeza, verifique que o ventilador está desligado da rede elétrica.
- Limpar com um pano suave e água com sabão passando logo um pano seco. Não utilizar álcool, acetona, petróleo, gasolina ou dissolvente para a limpeza.
- Não submerja o ventilador dentro de água ou qualquer outro líquido.
- O ventilador está equipado com um motor com rolamentos auto-lubricados e protegido termicamente.
- No caso de, para uma perfeita limpeza, seja necessário desmontar parcialmente o mesmo, entre em contato com o Serviço Técnico de Vadem.
- Quando não for usar o aparelho um longo período de tempo, é conveniente conservá-lo num lugar seco, preferivelmente dentro da embalagem original.



**CERTIFICADO
DE GARANTÍA**
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA

MODELO: VH104574 / KYT-30B

FECHA DE COMPRA:


DATA DA COMPRA:

SELLO DEL VENDEDOR:

CARIMBO DO VENDEDOR:

El usuario de este aparato está amparado por los derechos que le otorga la vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El funcionamiento correcto de este aparato está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará automáticamente anulada si la avería es consecuencia de un mal uso ó de una manipulación indebida del aparato. Ante cualquier reclamación se deberá acompañar la tarjeta de garantía con la indicación de la fecha de compra y el sello del establecimiento vendedor.

O usuário de esta máquina está protegido pela Ley Geral para a Defesa dos Consumidores e Usuários. A máquina tem garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. A garantia fica automaticamente sem efeito quando a avaria for devida a o mal uso da máquina ou a o seu uso incorrecto ou motivos quaisquer debidos á culpa do usuário. Também ficará sem efeito a garantia quando a máquina tenha sido manipulada em qualquer maneira por pessoal diferente do da firma que da a garantia. Para qualquer reclamação deverá a ompanhar a tarxeta de garantia debidamente pre-enchida e com carimbo do vendedor.

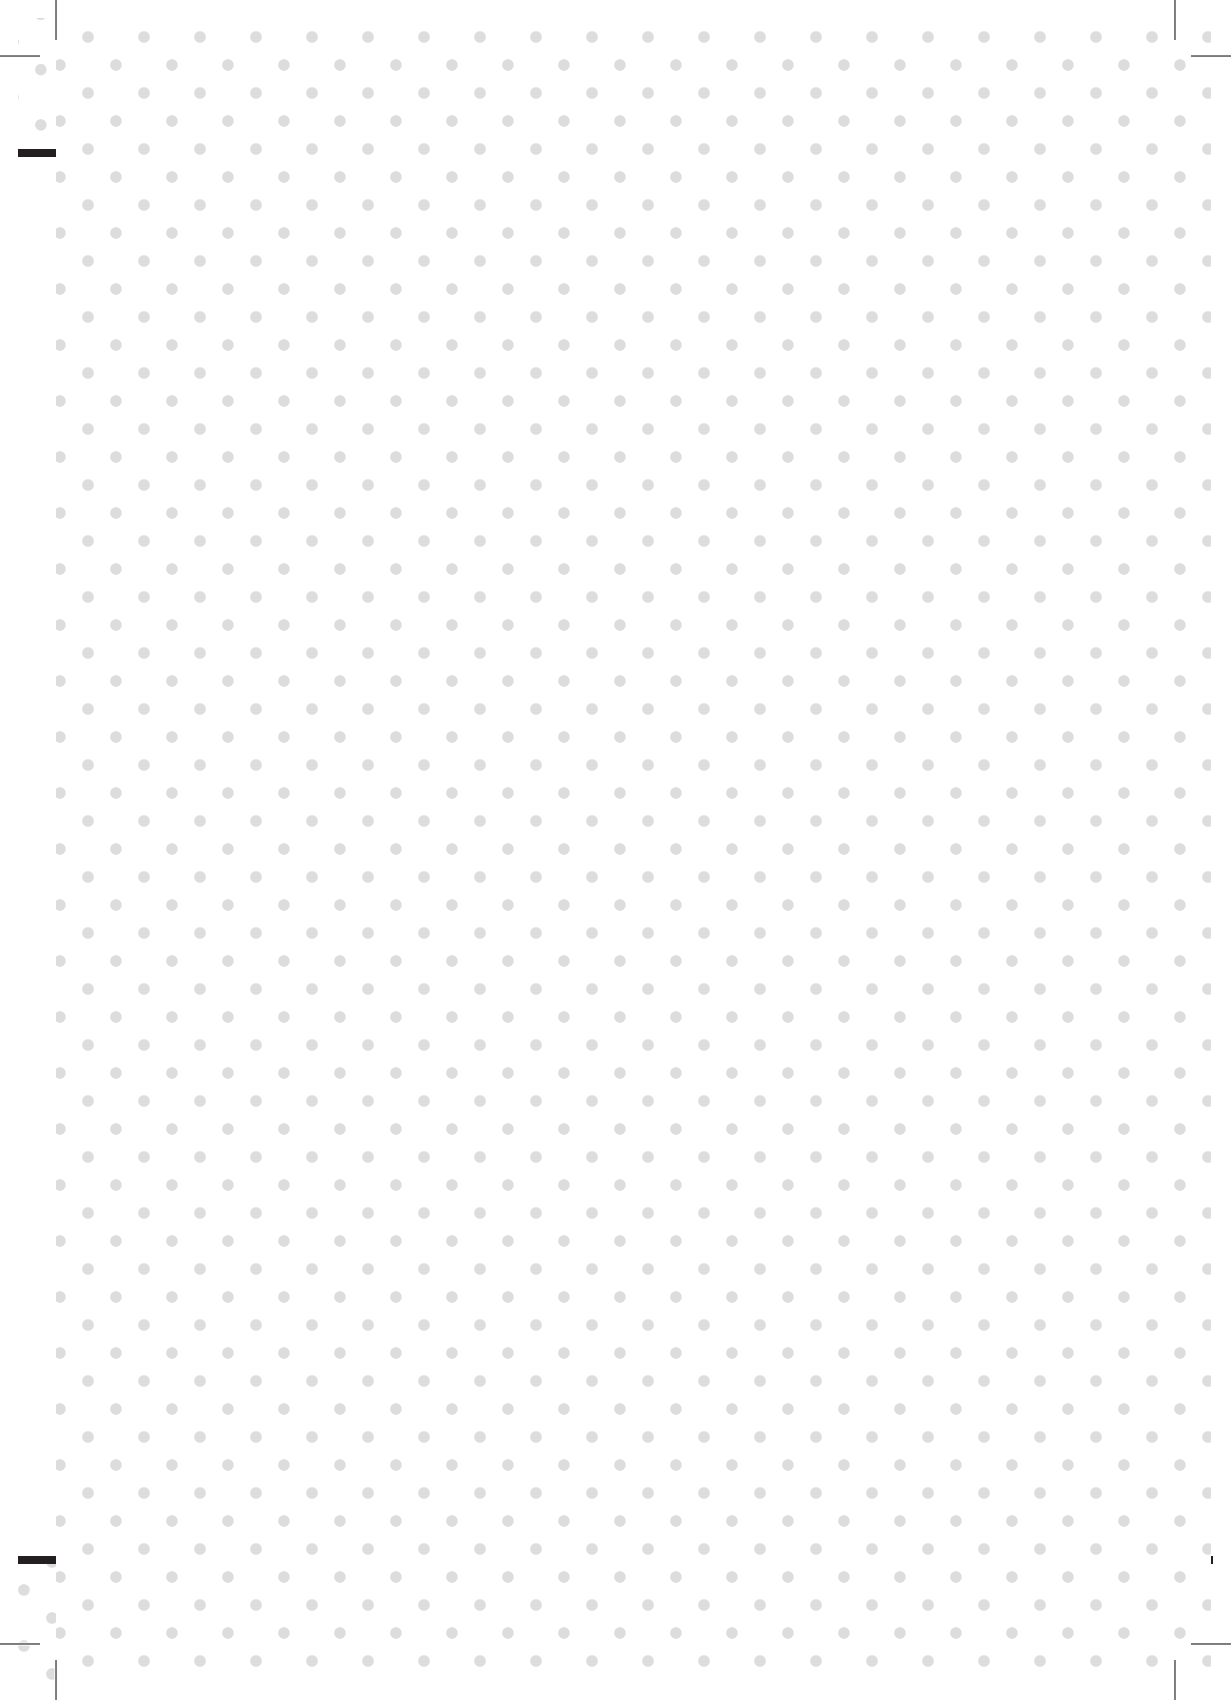



Importado por / Importado por:

COMAFE S.COOP.

F-28195873

Polígono Industrial N^a Señora de Butarque.

Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés

Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.

MODELO: KYT-30B

