



3. Cada vez que vaya a utilizarlo, gire el temporizador (1) a la posición deseada entre 1 y 5. Espere a que los tubos de cuarzo (2) se calienten y coloque el pan o bollería sobre la rejilla (3)
5. El tostado es una combinación para calentar y secar el pan. Los niveles de humedad difieren de un pan a otro por lo cual, puede haber una variación en el tiempo de tostado. Dependiendo del tipo de pan y de su grosor, el tiempo de tostado puede variar también.
6. Sitúe el pan en el centro de la rejilla (3)
7. Controle el proceso de tostado y dé la vuelta a los alimentos en el momento que considere oportuno. Tenga precaución para no quemarse al efectuar la operación.
8. NO utilice utensilios metálicos, solo de plástico, madera o silicona.
9. Cuando el temporizador llegue a cero, el tostador se apagará automáticamente.
10. Después de su uso, desenchufe el tostador de la toma de corriente.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a su limpieza asegúrese que el tostador está desconectado de la red de corriente y completamente frío.
2. No use productos químicos ni limpiadores abrasivos. Simplemente limpie la parte exterior con un paño seco. No aplique directamente sobre el tostador ningún agente de limpieza, hágalo sobre el paño con el que vaya a limpiarlo.

No use estropajos metálicos para su limpieza, pueden dañar la superficie del tostador, quedar restos y provocar fuego o un cortocircuito.



3. Quite las migas que hayan quedado, simplemente retirando la bandeja recoge-migas (7). Limpie bien la bandeja y vuélvala a colocar. Nunca use el tostador sin la bandeja recoge-migas colocada en su sitio.
4. La bandeja recoge-migas (7) se encuentra en la parte inferior del aparato. Para su limpieza extráigala completamente mediante su asa. Deseche las migas y lave la bandeja en agua templada con jabón. Limpie las manchas difíciles con un estropajo no metálico. Séquela perfectamente antes de volver a insertarla en el aparato. La bandeja recoge-migas NO es apta para su uso en el lavavajillas.
5. NO introduzca en el tostador ningún tipo de objeto.

MUY IMPORTANTE: No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

■ MANTENIMIENTO

1. Vacíe cualquier resto de pan del tostador y sacúdalo bien. Nunca inserte ningún instrumento duro o afilado ya que podría dañar el aparato.
2. Nunca enrolle el enchufe alrededor del tostador. Use la abrazadera de almacenaje del enchufe que está en la parte inferior del tostador.
3. Deje que el tostador se enfríe completamente antes de proceder a su limpieza. Limpie la superficie con un paño seco.
4. NO desmonte ni cambie el cable del aparato. Si hay algún problema o durante su uso nota alguna anomalía, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Tostador




■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el TOSTADOR, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. No conecte el tostador sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden. Para prevenir riesgos eléctricos, NO inserte el cable, el enchufe o el tostador en agua o cualquier otro líquido. Desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
2. NO toque las superficies calientes. Use asas o guantes. Las superficies metálicas pueden estar extremadamente calientes durante el funcionamiento del aparato.
3. Tenga especial cuidado cuando el tostador es usado cerca de niños, no lo deje a su alcance sin estar usted presente. Proteja a los niños, asegurándose de que los cables no queden colgando y que estos no tengan acceso al aparato ni lo utilicen como juguete. Tampoco deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
4. No ha sido diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.
5. NUNCA use un aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, si nota signos de mal funcionamiento, si tiene algún desperfecto o esté dañado. NO intente abrir o manipular ninguna de las partes. Contacte con el Servicio al Cliente. No use ningún accesorio no autorizado, esto eliminará la garantía y además puede provocar fuego, cortocircuito o daños.
6. No permita que el cable se retuerza, cuelgue por el borde de la mesa o toque superficies calientes. Tenga cuidado de no dañar o aprisionar el cable de alimentación. No coloque el tostador encima o cerca de cocinas de gas, eléctricas o de un horno. Para desconectar nunca tire del cable. No lo conecte a prolongadores, ladrones, temporizadores, programadores, etc., existe riesgo de incendio si se acciona automáticamente mientras está cubierto o mal posicionado.
7. NO use el tostador para otra función que no sea la específica (como grill para carne, pescado, etc.), ni coloque sobre la rejilla platos o cualquier otro tipo de recipientes. Tampoco use rebanadas de pan envueltas en papel de aluminio o plástico. Retire las migas acumuladas con frecuencia para evitar riesgo de fuego o que el tostador funcione mal.
8. Es un aparato de uso doméstico únicamente, NO lo utilice en el exterior. NO lo utilice en las inmediaciones de una piscina, pilas de agua, bañeras, etc.
9. NUNCA lo cubra durante su funcionamiento, existe riesgo de incendio. Mantenga una distancia mínima de 50 cm. con materiales inflamables como cortinas, papel de pared, etc., y no deje el tostador funcionando sin supervisión para evitar fuego. el pan puede arder.

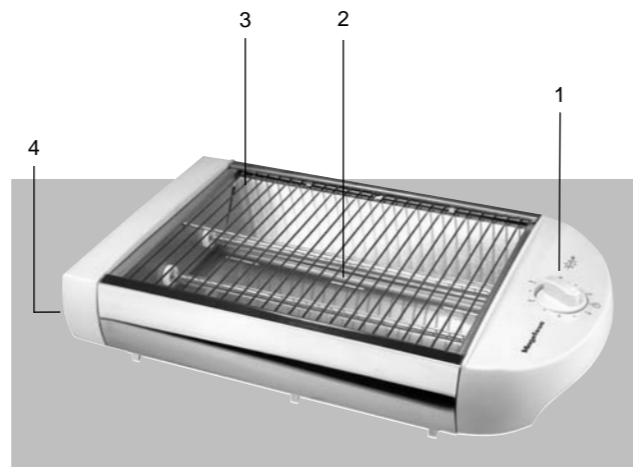

■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Temporizador. | 3. Rejilla. |
| 2. Tubos de cuarzo. | 4. Bandeja recoge-migas. |

MODELO

MGF: 3375 Tostador plano SUN UP

■ ADVERTENCIA

El riesgo de fuego y descarga eléctrica existe con todos los aparatos eléctricos y puede causar daños personales e incluso la muerte. Por favor, siga todas las instrucciones de seguridad.

■ INSTALACIÓN

Este tostador no precisa de instalación debido a que es un aparato portátil. No se debe de usar cerca de cualquier lugar donde pueda haber agua u otros líquidos. (Ver apartado “*Importantes medidas de seguridad*”).

Coloque el aparato en una superficie plana, no resbaladiza y sin obstáculos.

Conéctelo siempre a un enchufe que disponga toma de tierra.

■ USO Y CUIDADO

Antes del primer uso, retire todo el embalaje del tostador, plásticos, adhesivos, etiquetas., etc. Compruebe dentro del tostador y saque los restos del empaquetado.

NOTA:

En el primer uso, no coloque ningún alimento sobre la rejilla (3), y hágalo funcionar girando el temporizador (1) durante unos minutos. Esto lo limpiará y estará listo para su uso. Debido al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo o detecte un ligero olor a quemado, deje ventilación. Espere a que se enfríe totalmente antes de comenzar a usarlo otra vez.

1. Coloque el tostador en una superficie firme y plana, al menos unos centímetros separado de la pared o cualquier otro objeto.

2. Asegúrese que la bandeja recoge-migas (4) esté en su sitio.

3. Desenrolle el cable y enchúfelo a una toma de corriente cercana.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
 - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
 - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por calor.
 - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillos, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.