


vivahogar&co
BEAUTY IS SMART

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VH106656



CALEFACTOR CERÁMICO
AQUECEDOR DE CERÂMICA

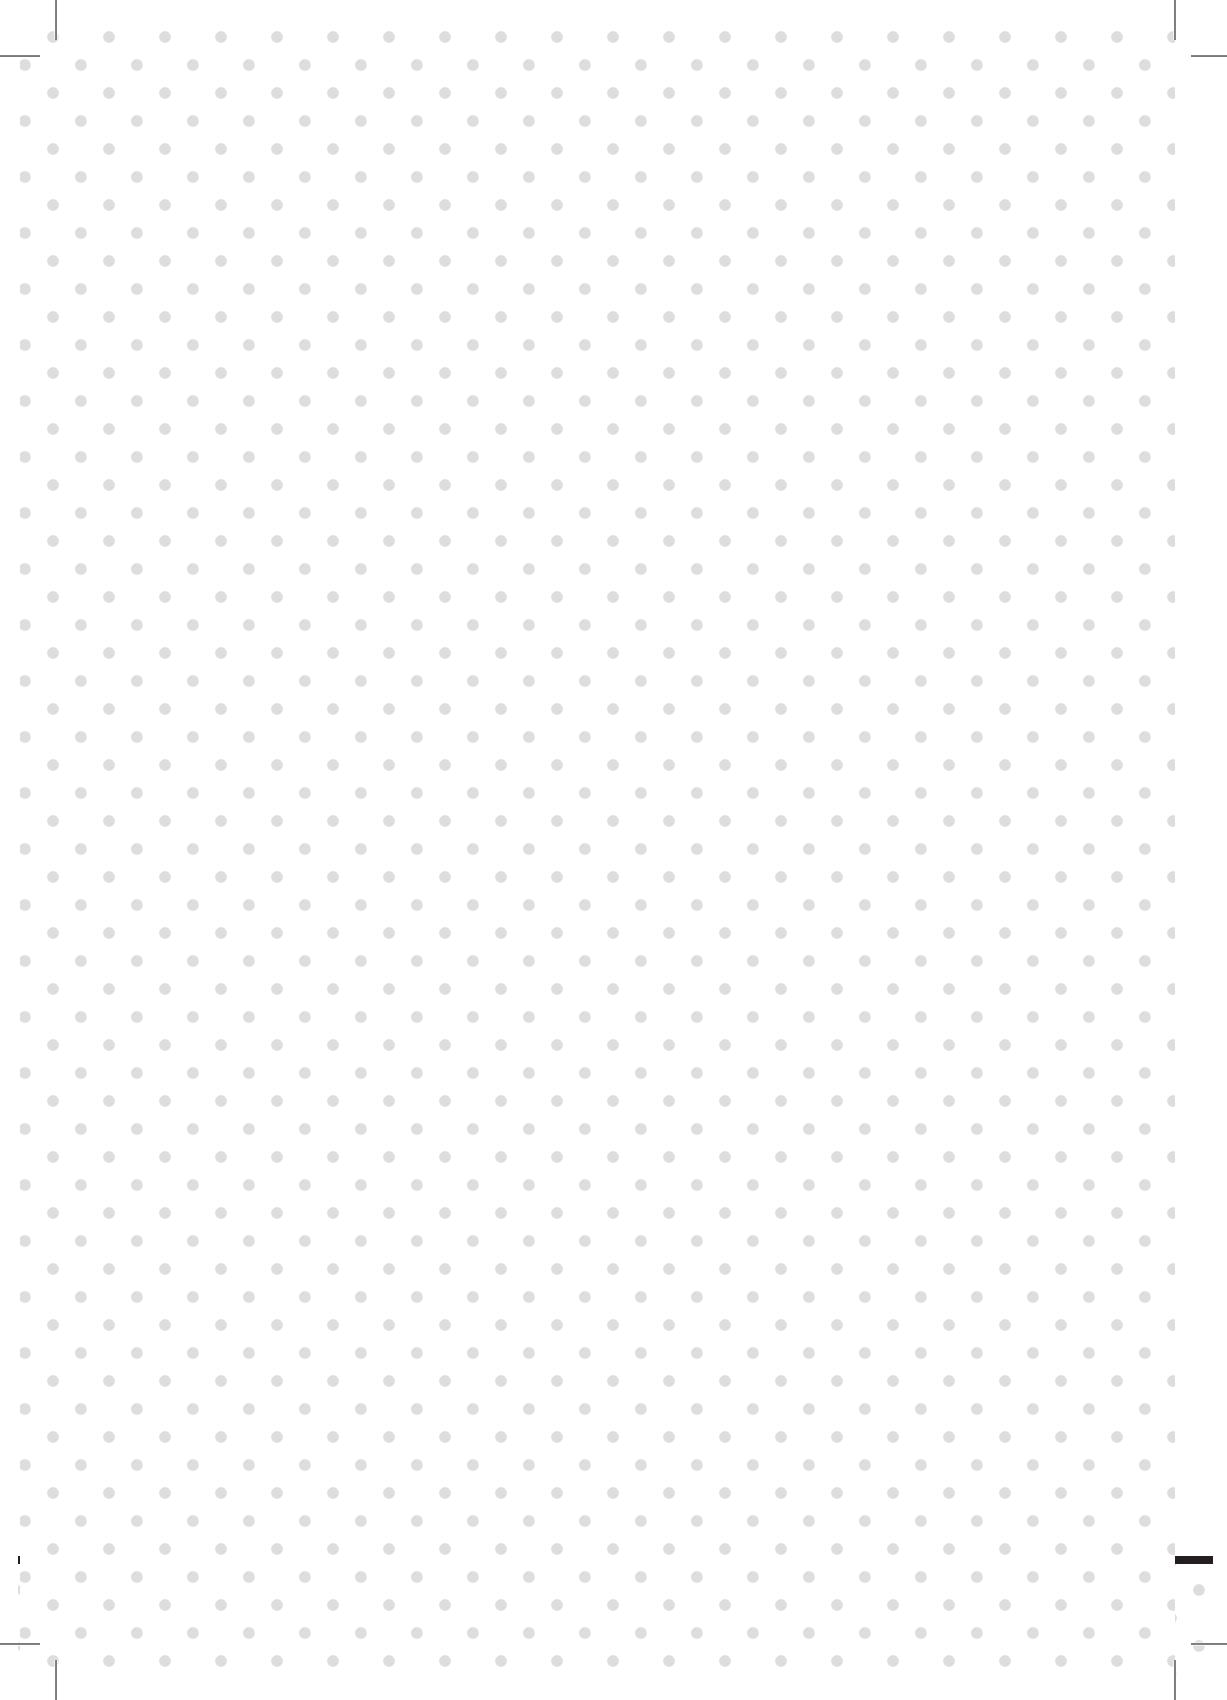

CALEFACTOR CERÁMICO

01. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato.
2. Compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de características del aparato.
3. Mantenga fuera del alcance de niños o personas con capacidades reducidas.
4. De vez en cuando compruebe si el cable está dañado. No utilice el aparato si muestra algún signo de daño, hágalo comprobar y reparar por un servicio técnico competente. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un técnico competente.
5. Utilice el aparato sólo con fines domésticos y en la forma indicada en estas instrucciones.
6. Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido por ningún motivo. Cuando limpie el aparato, consulte las instrucciones del apartado "Limpieza y mantenimiento", porque puede ser muy peligroso para su aparato si entra agua por las aberturas.
7. No utilice el aparato cerca de superficies calientes.
8. Antes de limpiar el aparato y cuando no lo utilice, desenchúfelo siempre de la fuente de alimentación. No intente quitar el enchufe de la toma de corriente con las manos mojadas.
9. Nunca utilice el aparato al exterior, y colóquelo siempre en un ambiente seco.
10. Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Podría constituir un peligro para el usuario y correría el riesgo de dañar el aparato.
11. Nunca ponga en movimiento el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado en modo alguno. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
12. Coloque el aparato sobre una superficie estable para que no se caiga.
13. No coloque el aparato debajo de una toma de corriente. La toma de corriente no debe estar en el flujo del aire caliente del aparato.
14. Coloque siempre el calentador de tal manera que los materiales inflamables (como cortinas) no se puedan prender. Asegúrese en todo momento de que la unidad está colocada firmemente en su base. Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida de aire no están bloqueadas. Para evitar cualquier riesgo de incendio, no cubra el calentador (p.e. con ropa).
15. Advertencia: No ponga en funcionamiento el calentador cerca de baños, duchas, lavabos, piscinas o cualquier otro recipiente que contenga agua. Ha sido imposible llegar a los comandos de su aparato cuando esté en contacto con el agua.
16. La temperatura de las rejillas puede ser muy alta cuando el aparato está en uso. Evite tocarlas.
17. No utilice el aparato cerca de materiales inflamables o explosivos.
18. No introduzca ningún objeto a través de la rejilla o en el interior del aparato.
19. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento,

a menos que sea bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre la utilización del aparato por una persona responsable de su seguridad.

20. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

02. UTILIZACIÓN

COLOCACIÓN DEL APARATO

El calentador sólo debe ser puesto en funcionamiento a una distancia mínima de 50 cm de cualquier pared u otro objeto. Coloque el flujo de aire con el fin de optimizar el calentamiento de la habitación. Evite esquinas, pequeños volúmenes, suelos y techos.

FUNCIONAMIENTO

Cuando encienda el aparato por primera vez, puede que emita un ligero olor. Por favor, asegúrese de que hay ventilación suficiente. Este olor desaparecerá muy rápidamente.

SELECTOR DE FUNCIÓN

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 0 | OFF |
| | Ventilador sin calentador |
| I | 750W (potencia mínima de calor) |
| II | 1500 W (potencia máxima de calor) |

TERMOSTATO

Izquierda (-) OFF Derecha (+) MÁXIMO

Si ha seleccionado potencia mínima o máxima, elija la temperatura deseada con el termostato. Con el termostato, la temperatura se puede regular de forma continua. Cuando se alcanza la temperatura deseada, la unidad se apagará automáticamente. Una vez que la temperatura ha caído por debajo del nivel programado, el calefactor se encenderá de nuevo.

Un indicador luminoso le permitirá comprobar la regulación termostática. Cuando el aparato esté calentando, este indicador luminoso se encenderá. Se apagará cuando se alcance la temperatura deseada.

OSCILACIÓN

Este aparato también tiene una función de oscilación. Para activar la función, pulse el interruptor de oscilación. Para detenerlo, pulse el interruptor de oscilación de nuevo.

03. LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la fuente de alimentación y de que se haya enfriado por completo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el calefactor con agua y no lo sumerja.
3. La carcasa se puede limpiar con un paño ligeramente húmedo sin pelusa.
4. Si es necesario, las partículas de polvo acumulado en las aberturas de salida de aire pueden eliminarse con un aspirador.

04. ELIMINACIÓN DE LAS PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS



En cumplimiento con el Artículo 13 del Decreto Ley Nº. 151 de 25 de julio de 2005, “Implementación de las Directivas CE /2002/95, CE/2002/96 y CE/2003/108, relativas a la reducción en el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como a la eliminación de residuos”.

Los productos que lleven el símbolo de un cubo de basura con barras deberán depositarse de forma separada con respecto al resto de residuos. El usuario deberá depositar el producto en cuestión en los centros de reciclado adecuados para residuos eléctricos y electrónicos, o él/ella deberán entregar el producto usado al detallista al adquirir uno nuevo o equivalente, de forma individual. La recogida separada de residuos permite que el equipo utilizado sea reciclado, tratado y eliminado sin consecuencias negativas para la salud o el medio ambiente, y además permite que los materiales del equipo puedan reciclarse. Los vertidos ilegales de productos por parte del usuario entrañan sanciones administrativas.

AQUECEDOR DE CERÂMICA

01. SALVAGUARDAS IMPORTANTES

1. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.
2. Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na placa das características do aparelho.
3. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas incompetentes.
4. De vez em quando verifique se o cabo está danificado. Nunca use o aparelho se mostrar sinais de danos, mas leve-o para ser visto e reparado por um serviço qualificado competente. Se o cabo estiver danificado, deverá ser substituído por um serviço qualificado competente.
5. Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada neste manual.
6. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido por qualquer motivo. Ao limpar o aparelho, consulte as instruções do parágrafo "Limpeza e cuidados" porque a entrada de água através das aberturas pode ser muito perigosa para o seu aparelho.
7. Nunca use o aparelho próximo de superfícies quentes.
8. Antes da limpeza, e quando não estiver a usar o aparelho, desligue-o sempre da fonte de alimentação. Não tente remover a ficha da tomada com as mãos molhadas.
9. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre num ambiente seco.
10. Nunca use acessórios não recomendados pelo fabricante. Eles podem constituir um perigo para o utilizador e um risco de danificar o aparelho.
11. Nunca desloque o aparelho puxando o cabo. Certifique-se que o cabo não fica preso de alguma forma. Não enrole o fio à volta do aparelho e não o dobre.
12. Mantenha o aparelho sobre uma superfície estável para que não caia.
13. Não coloque o aparelho sob uma tomada. A tomada não deve estar no fluxo de ar quente do aparelho.
14. Posicione sempre o aquecedor de forma a que materiais inflamáveis não possam ser incendiados (por exemplo: cortinas). Certifique-se, sempre, que a unidade é colocada solidamente na sua base. Certifique-se que as aberturas de entrada e saída de ar não estão bloqueadas. Para evitar qualquer risco de incêndio, não cubra o aquecedor (ex. Com roupas).
15. Aviso: Não utilize o aquecedor perto de banheiras, chuveiros, lavatórios, piscinas ou qualquer outro recipiente com água. Deve ser impossível alcançar os comandos do seu aparelho quando estiver em contacto com a água.
16. A temperatura das grelhas pode ser muito elevada quando o aparelho estiver em uso. Evitar o contacto com a pele.
17. Nunca use o aparelho próximo de materiais inflamáveis ou explosivos.
18. Não introduza quaisquer objectos através da grelha ou no interior do aparelho.
19. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que

tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

20. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

02. UTILIZAÇÃO

POSICIONAMENTO DO APARELHO

O aquecedor só deve ser ligado a uma distância mínima de 50cm de qualquer parede ou outro objecto. Posicione o fluxo de ar para optimizar o aquecimento do quarto. Evite cantos, volumes pequenos, pisos e tectos.

FUNCIONAMENTO

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, um ligeiro odor pode ser emitido. Por favor, garanta uma ventilação suficiente. Este cheiro desaparecerá muito rapidamente.

SELECTOR DE FUNÇÕES

- 0 OFF
Ventilador sem aquecedor
- I 750W(saída de calor baixa)
- II 1500W(saída de calor completa)

TERMÓSTATO

Esquerda (-) OFF Direita (+) Máximo

Se seleccionou saída baixa ou completa, escolha a temperatura desejada com o termóstato. Com o termóstato, a temperatura pode ser regulada de modo contínuo. Quando a temperatura desejada é atingida, o aparelho desliga-se automaticamente. Uma vez que a temperatura caia abaixo do nível definido, o aquecedor liga-se novamente.

Uma luz piloto irá permitir que possa verificar a regulação do termóstato. Quando o aparelho está a aquecer, esta luz piloto estará ligada. Ela irá desligar-se quando a temperatura desejada é atingida.

OSCILAÇÃO

Este aparelho também tem uma função de oscilação. Para ligar a função, pressione o interruptor de oscilação. Para desligar, pressione o interruptor de oscilação novamente.

03. LIMPEZA E CUIDADOS

1. Antes de limpar o aparelho, certifique-se que está desligado da fonte de alimentação e arrefeceu completamente.
2. Para evitar o risco de choque eléctrico, não limpe o aparelho com água e não o mergulhe.
3. A carcaça pode ser limpa com um pano sem pêlos ligeiramente humedecido.
4. Se necessário, as partículas de pó acumuladas nas aberturas de saída de ar podem ser removidas com um aspirador.

04. ELIMINAÇÃO DE PEÇAS ELÉCTRICAS E ELECTRÓNICAS



Nos termos do artigo 13 do Decreto Legislativo nº 151 de 25 de Julho de 2005, “Implementação das Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução em uso de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como a eliminação de resíduos”.

Produtos que ostentam o símbolo do caixote do lixo barrado devem ser eliminados separadamente de outros resíduos. O utilizador deve, portanto, eliminar o produto em questão em centros de reciclagem adequados para resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou deve entregar o produto usado ao revendedor ao comprar um novo produto equivalente, numa base individual. A recolha selectiva de resíduos permite que equipamentos usados sejam reciclados, tratados e eliminados sem consequências negativas para o ambiente e saúde, e permite que os materiais no equipamento sejam reciclados. Eliminação ilegal do produto pelo utilizador implica sanções administrativas.



**CERTIFICADO
DE GARANTÍA**
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA

MODELO: VH106656 - PTC-905B

FECHA DE COMPRA:

DATA DA COMPRA:


SELLO DEL VENDEDOR:

CARIMBO DO VENDEDOR:

El usuario de este aparato está amparado por los derechos que le otorga la vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El funcionamiento correcto de este aparato está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará automáticamente anulada si la avería es consecuencia de un mal uso ó de una manipulación indebida del aparato. Ante cualquier reclamación se deberá acompañar la tarjeta de garantía con la indicación de la fecha de compra y el sello del establecimiento vendedor.

O usuario de esta máquina está protegido pela Ley Geral para a Defesa dos Consumidores e Usuarios. A máquina tem garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. A garantia fica automaticamente sem efeito quando a avaria forra debida a o mal uso da máquina ou a o seu uso incorrecto ou motivos quaisquer debidos á culpa do usuario. Tambem ficará sem efeito a garantia quando a máquina tenha sido manipulada em qualquer maneira por pessoal diferente do da firma que da a garantia. Para qualquer reclamação deverá a ompanhar a tarxeta de garantía debidamente pre-enchida e com carimbo do vendedor.



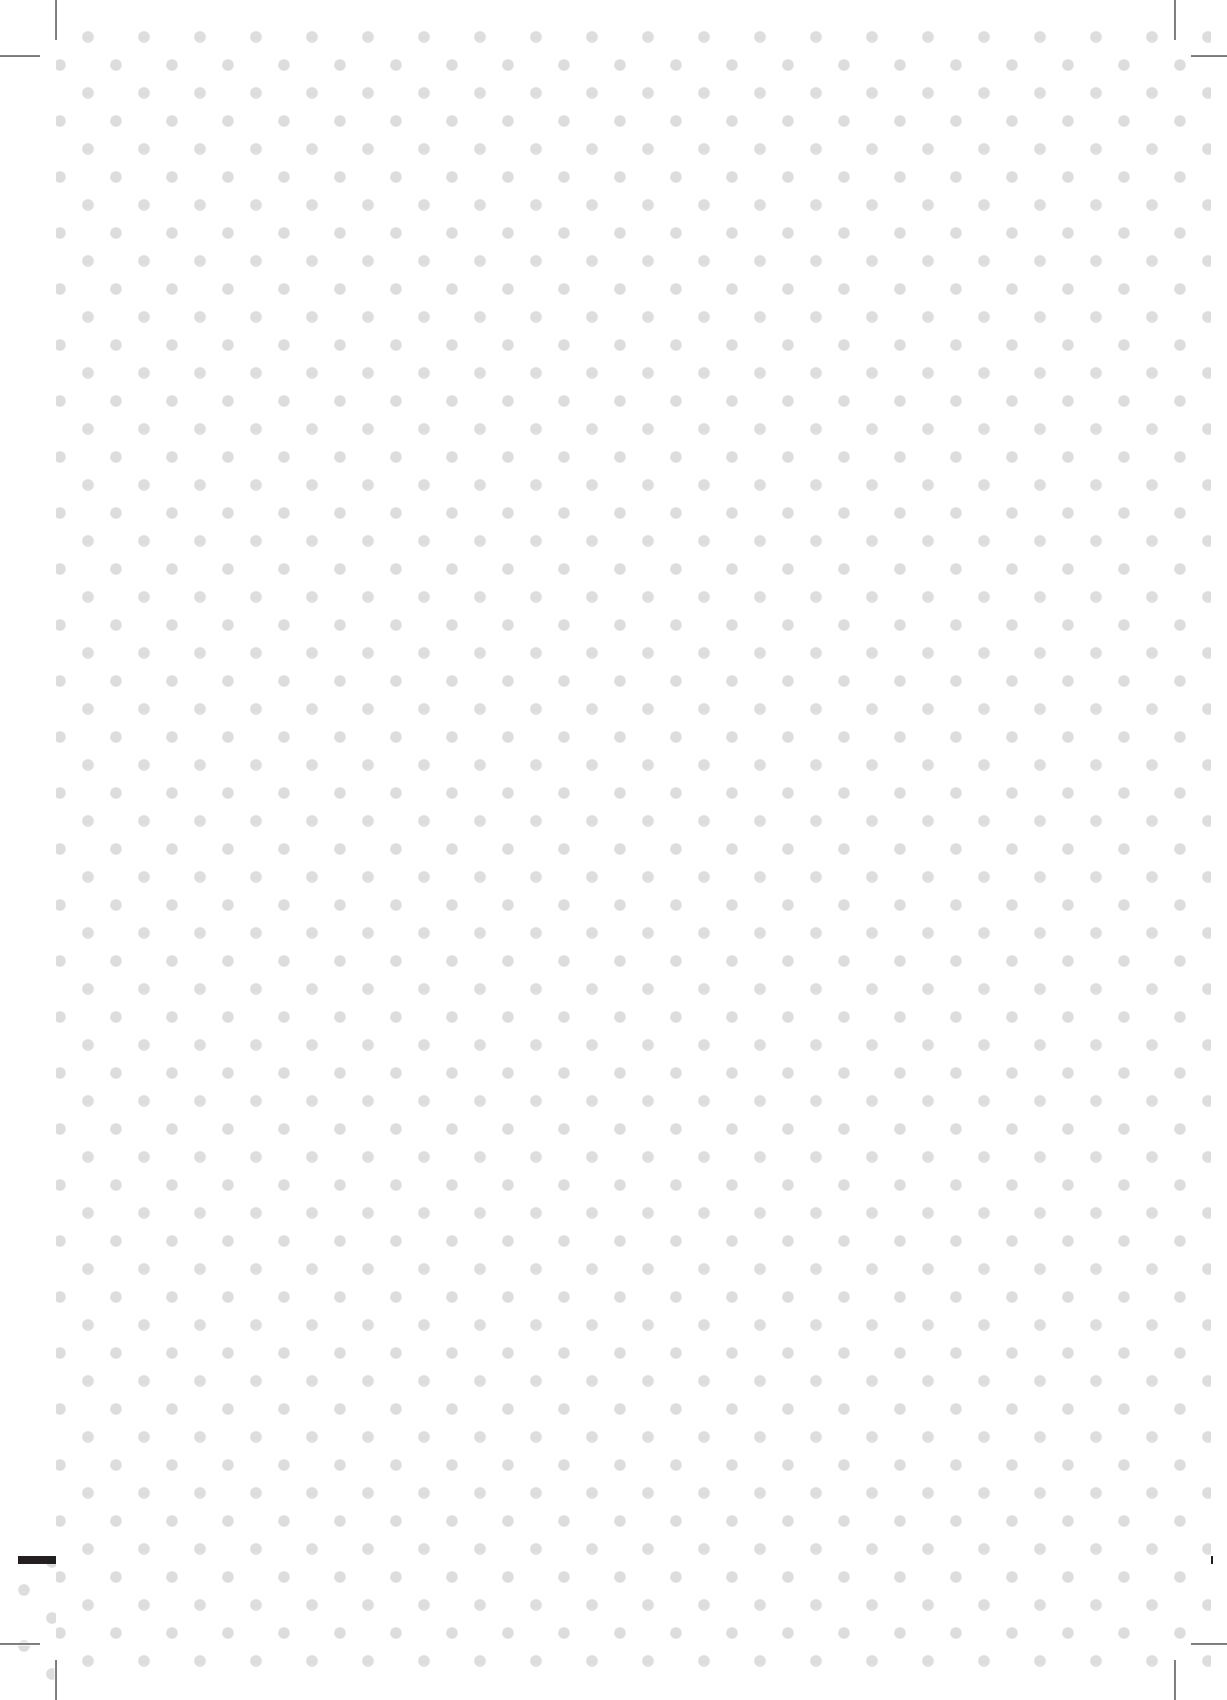



Importado por / Importado por:
COMAFE S.COOP.
F-28195873
Polígono Industrial N^a Señora de Butarque.
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés
Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.

