

Instrucciones de uso • Instruções de uso



natuur
FUNNY IS SMART



Aspirador de cenizas

Aspirador de cinzas

-NT106725-



Aspirador de cenizas

El aparato es sólo para uso en seco.

Atención: Por favor, lea este manual antes de instalar y utilizar el aspirador de ceniza.

01. Instrucciones importantes de seguridad

- Compruebe si la fuente de alimentación local corresponde a los parámetros eléctricos requeridos por el aparato, según la etiqueta de la máquina, antes de su uso.
- Cuando el aparato no esté en funcionamiento, por favor, desenchufe de la red eléctrica.
- El enchufe debe ser retirado de la toma de corriente antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la unidad.
- No quite el enchufe tirando del cable de alimentación.
- No deje el aparato solo cuando está en funcionamiento.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades reducidas física, sensorial o mentalmente, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No aplaste y enrolle el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico o por personal cualificado.
- No aspire los siguientes tipos de productos: líquidos, inflamables, materiales explosivos, materiales corrosivos, ceniza ardiente, cigarrillos encendidos, etc.
- No utilice el aparato para aspirar polvo nocivo para la salud.
- Conserve en un lugar seco.
- No toque las partes bajo tensión del dispositivo.
- Las reparaciones del aparato deben ser llevadas a cabo por el servicio técnico o por personal cualificado.
- No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- Utilice únicamente los accesorios y repuestos suministrados por el fabricante o su distribuidor autorizado.
- Cuando utilice el aparato para aspirar ceniza, asegúrese de que la misma se haya enfriado completamente y a una temperatura no superior a 50°C
- No utilice el aparato si el filtro no está instalado.
- No utilice otros filtros excepto aquellos (filtro de prevención de incendios) instalados en la máquina del fabricante.

02. Ilustración del producto



03. Instrucciones de uso

3.1. USO DEL ASPIRADOR DE CENIZA

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja de embalaje, compruebe si los accesorios y el aparato están intactos o no.
- Abra los clips laterales y levante el cabezal del aparato.
- Introduzca el filtro en el interior del cabezal del aparato.
- Vuelva a insertar el cabezal sobre el contenedor del aspirador de ceniza y asegure con los clips.
- Introduzca la boquilla de aluminio en un extremo del tubo flexible e inserte el otro extremo del mismo tubo a la toma lateral en el contenedor de acero inoxidable.


3.2. SUCCIÓN DE CENIZA

- Use solamente con el filtro anti incendio insertado.
- Cuando el recipiente está lleno o haya una cierta dificultad en aspirar la ceniza, el filtro debe ser retirado y limpiado.
- Cuando se utiliza el aparato para aspirar la ceniza, ésta debe estar completamente apagada y tener una temperatura inferior a 50°C.

Advertencia: No aspire la ceniza si el fuego no está extinguido por completo.

3.3. DESPUÉS DE SU USO

- Apague el interruptor del aspirador de ceniza.
- Desenchufe de la toma eléctrica.
- Enrolle el cable de alimentación.
- Extraiga el tubo flexible del aparato.
- Retire el cabezal del aparato.
- Vacíe el recipiente de la ceniza y límpielo con un paño suave para secarlo.
- Tome el filtro, límpielo y lávelo bien y deje secar al aire antes de volver a instalarlo de nuevo en el aparato.

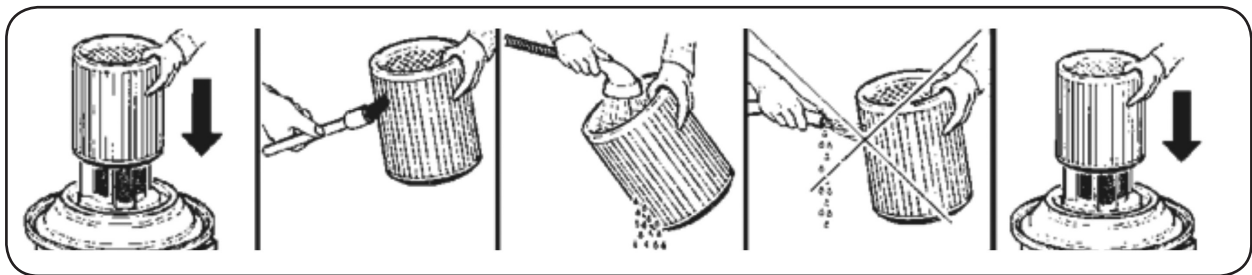

3.4. MANTENIMIENTO

- El contenedor y la carcasa exterior del cabezal necesariamente han de limpiarse frecuentemente.
- La suciedad del contenedor debe ser lavada con agua limpia.
- El filtro debe ser lavado con agua limpia.
- Si el aparato no aspira de manera satisfactoria, por lo general se debe a que hay obstrucciones en el tubo flexible o en la boquilla de aspiración.
- En tal caso, limpie las partes en cuestión.

04. Eliminación de las partes eléctricas y electrónicas



En cumplimiento con el Artículo 13 del Decreto Ley N.º. 151 de 25 de julio de 2005, “Implementación de las Directivas CE /2002/95, CE/2002/96 y CE/2003/108, relativas a la reducción en el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como a la eliminación de residuos”.

Los productos que lleven el símbolo de un cubo de basura con barras deberán depositarse de forma separada con respecto al resto de residuos. El usuario deberá depositar el producto en cuestión en los centros de reciclado adecuados para residuos eléctricos y electrónicos, o él/ella deberán entregar el producto usado al detallista al adquirir uno nuevo o equivalente, de forma individual. La recogida separada de residuos permite que el equipo utilizado sea reciclado, tratado y eliminado sin consecuencias negativas para la salud o el medio ambiente, y además permite que los materiales del equipo puedan reciclarse. Los vertidos ilegales de productos por parte del usuario entrañan sanciones administrativas



Aspirador de cinzas

O aparelho é apenas para uso em seco.

Atenção: Por favor, leia este manual antes de instalar e utilizar o aspirador de pó.

01. Instruções de segurança importantes

- Verifique se a fonte de alimentação local corresponde aos parâmetros elétricos requeridos pelo aparelho, de acordo com a etiqueta na máquina, antes de usar.
- Quando o aparelho não esteja em funcionamento, por favor, desligue da tomada.
- A ficha deve ser removida da tomada antes da limpeza ou manutenção da unidade.
- Não retire a ficha puxando o cabo de alimentação.
- Não deixe a máquina sem vigilância quando esteja em funcionamento.
- Este aparelho não está destinado a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades reduzidas físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no uso do aparelho por uma pessoa responsável de sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Não dobre ou enrole o cabo de alimentação.
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo serviço técnico ou por pessoas qualificadas.
- Não aspire aos seguintes tipos de produtos: líquidos, explosivos, materiais inflamáveis, corrosivos, cinzas, queimando, cigarros acesos, etc.
- Não use o aparelho para aspirar pó, é prejudicial à saúde.
- Armazenar em local seco.
- Não toque nas partes sobtensão do dispositivo.
- Os reparos de aparelho devem ser efetuados pelo serviço técnico ou por pessoas qualificadas.
- Não utilizar para outros fins diferentes dos previstos.
- Tenha um cuidado especial ao limpar as escadas.
- Utilize apenas os acessórios fornecidos pelo fabricante ou pelo seu distribuidor autorizado.
- Quando utilize o aparelho para aspirar cinzas, certifique-se que tenha arrefecido completamente e a uma temperatura não superior a 50°C.
- Não use o aparelho se o filtro não esteja instalado.
- Não use outros filtros exceto aqueles (filtro de prevenção de incêndios) instalados na máquina do fabricante.

02. Ilustração do produto



03. Instruções de uso

3.1. USO DO ASPIRADOR DE PÓ

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa de embalagem, verifique se os acessórios e o aparelho estão intactos ou não.
- Abra os cliques laterais e levante o cabeçote do aparelho.
- Introduza o filtro no interior do cabeçote do aparelho.
- Reinsira o cabeçote sobre o contêiner do aspirador de pó e prenda com os cliques.
- Introduza a boca de alumínio num extremo do tubo flexível e insira o outro extremo do mesmo tubo á tomada lateral no contêiner de aço inoxidável.


3.2. SUÇÃO DE CINZAS

- Use unicamente com o filtro anti-incêndio insertado.
- Quando o recipiente está cheio ou há alguma dificuldade de sucção de cinzas, o filtro deve ser removido e limpo.
- Quando o aparelho é usado para aspirar a cinza, a mesma deve estar completamente apagada e ter uma temperatura inferior a 50°C.

Aviso: Não aspire cinzas se o fogo não está completamente extinto.

3.3. APÓS DA UTILIZAÇÃO

- Desligue o interruptor do aspirador de pó.
- Desligue da tomada elétrica.
- Enrole o cabo de alimentação.
- Retire a mangueira do aparelho.
- Retire o cabeçote do aparelho.
- Esvazie o recipiente de cinzas e limpe-o com um pano macio para secar.
- Retire o filtro, limpe-o e lave-o bem e deixe secar ao ar antes de reinstalá-lo na máquina novamente.

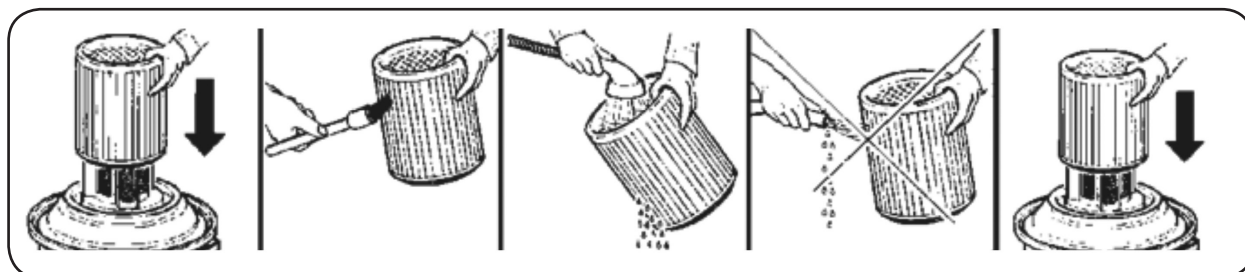

3.4. MANUTENÇÃO

- O contêiner e a carcaça exterior do cabeçote necessariamente devem ser limpos com frequência.
- A sujeira do contêiner deve ser lavada com água limpa.
- O filtro deve ser lavado com água limpa.
- Se o aparelho não aspira satisfatoriamente, geralmente se deve a que existem obstruções no tubo flexível (mangueira) ou na boca de aspiração.
- Neste caso, limpe as partes em questão.

04. Eliminação de peças eléctricas e electrónicas



Nos termos do artigo 13 do Decreto Legislativo nº 151 de 25 de Julho de 2005, “Implementação das Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução em uso de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como a eliminação de resíduos”.

Produtos que ostentam o símbolo do caixote do lixo barrado devem ser eliminados separadamente de outros resíduos. O utilizador deve, portanto, eliminar o produto em questão em centros de reciclagem adequados para resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou deve entregar o produto usado ao revendedor ao comprar um novo produto equivalente, numa base individual. A recolha selectiva de resíduos permite que equipamentos usados sejam reciclados, tratados e eliminados sem consequências negativas para o ambiente e saúde, e permite que os materiais no equipamento sejam reciclados. Eliminação ilegal do produto pelo utilizador implica sanções administrativas.

notuur
FUNNY IS SMART

IMPORTADO POR:
COMAFE S.COOP. F-28195873
Pol. Industrial N^o Señora de Butarque.
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés
Madrid, España

FABRICADO EN R.P.C.

