

# *Brasero eléctrico*



**Mod. 100**

900 W

## ESPAÑOL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje: 230 V~ Frecuencia: 50 Hz Potencia: Máxima 900 W (400 / 500 / 900 W)

### NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de ponerlo en marcha por primera vez, lea con atención estas instrucciones. Consérvelas para posibles consultas. Compruebe que durante el transporte no ha sufrido ninguna anomalía. Si así fuera está cubierta por la garantía. La garantía dejará de tener validez en el caso de no seguir las recomendaciones del presente manual.

- Antes de conectar el aparato, asegúrese que el voltaje de la red eléctrica es de 230 Voltios y que la base de toma corriente a la que lo conecta, disponga de una eficaz toma de tierra.
- No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente.
- **ATENCIÓN:** No usar este aparato en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina. No debe ser posible tocar el aparato desde la bañera, ducha o cualquier otra superficie que esté en contacto con el agua. No manipule el aparto con las manos mojadas.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar un sobrecalentamiento, no cubra el aparato. No utilice el aparato para secar ropa. De lo contrario existiría riesgo de Incendio.
- **ADVERTENCIA:** Este aparato no está equipado con un dispositivo de control de la temperatura de la habitación. No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no pueden abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.
- **PRECAUCIÓN:** Algunas partes del aparato pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar quemaduras. Preste especial atención en presencia de niños o de personas vulnerables.
  - No usar este aparato con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o colocado incorrectamente.
  - El uso de este equipo está prohibido en habitaciones donde haya presencia de gases o productos inflamables (pegamentos, etc...).
  - Durante su funcionamiento debe mantener el aparato alejado de materiales combustibles como moquetas, cortinas, sillones, etc.
  - Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato, a menos que estén bajo una supervisión continua.
  - Este aparato puede ser utilizado por niños menores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o totalmente privadas de ellas, siempre y cuando estén bajo supervisión o se les haya facilitado las instrucciones relativas al uso del aparato y hayan comprendido los riesgos que podrían derivarse del mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.
  - Mantenga lejos del alcance de los de los niños los elementos del embalaje, ya que podrían provocar situaciones potencialmente peligrosas.
  - Los niños de entre 3 y 8 años no deben encender o apagar el aparato, a no ser que este esté instalado o colocado en una posición normal y que los niños estén bajo la supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones en relación al uso del aparato en cuanto a seguridad y hayan comprendido perfectamente los peligros potenciales. Los niños entre 3 y 8 años no deben conectar, regular ni limpiar el aparato ni realizar ninguna medida de mantenimiento.
  - Utilice este aparato solo para uso privado y las tareas para las que ha sido diseñado. Este aparato no ha sido diseñado para uso profesional. **En cualquier caso, no debe utilizarse en exteriores, invernaderos o para la reproducción o cría de animales.** Manténgalo alejado de la luz solar directa, la humedad (bajo ningún concepto lo sumerja en agua) y de objetos cortantes. En caso de humedades o agua en el aparato, corte de inmediato la alimentación y no toque las partes mojadas.


## **FUNCIONAMIENTO:**

Desenrollar completamente el cable antes de enchufarlo a la red eléctrica.

- Tanto para enchufar como para desconectar el aparato de la corriente, los interruptores deben estar en la posición de apagado, tire de la clavija, nunca del cable. Desconéctelo de la red eléctrica, cuando no lo use.
- Evite que el cable de conexión u otros objetos entren en contacto con el aparato.
- Utilice siempre el aparato en posición horizontal.
- Seleccione mediante los interruptores el funcionamiento indistinto de las resistencias.

### **Método de Fijación:**

Este aparto es de instalación fija. Instale el aparato en el lugar deseado. contemplando todas las medidas de seguridad. Atornille el aparto como indicamos en la figura.

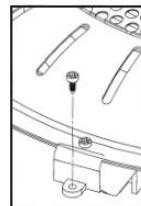

### **LIMPIEZA:**

- Antes de su limpieza, compruebe que el aparato se encuentra desconectado y frío.
- No sumergir el aparto en agua, ni en ningún otro líquido.
- Limpie periódicamente el aparato con la ayuda de un pincel o con un chorro de aire a presión.

### **ANOMALIAS Y REPARACIONES**

En caso de que el cable de alimentación estuviese dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio posventa con el objetivo de evitar cualquier peligro. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que podría suponer un riesgo potencial para el usuario, además de dañar el aparato. Compruebe con regularidad el aparato y el cable. No encienda el aparato si este presenta algún daño.

### **RECICLAJE (Eliminación del producto al finalizar su vida útil)**



En base a la Directiva Europea **2012/19/UE**, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos, no pueden ser arrojados a los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que lo constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos Eléctricos y Electrónicos, para recordar al consumidor, la obligación de separarlos para recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

## **PORTUGUES**

Tensão: **230 V~** Frequência: **50 Hz** Potência: **Máxima 900 W (400 / 500 / 900 W)**

### **NOTAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA**

Leia atentamente estas instruções antes de por o aparelho em funcionamento. Guarde-as para referência futura. Comprove que não nenhuma anomalia provocada pelo transporte. Se fosse por isso, é coberto pela garantia. A garantia deixará de ser válida no caso de não seguir as recomendações deste manual.

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão da rede elétrica é de 230 volts e da tomada de corrente à qual ele se conecta, tem uma terra eficaz.
- Não coloque o aparelho directamente abaixo de uma tomada de corrente fixa.
- **ATENÇÃO:** **Não utilizar o aparelho nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.** Não deveria ser possível tocar o aparelho da banheira, duche ou qualquer outra superfície em contacto com a água. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- **AVISO:** **Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho. Não utilize para secar roupas. Caso contrário, existe um risco de incêndio.**
- **AVISO:** **Este aparelho não é equipado com um dispositivo de controlo da temperatura da sala. Não utilize este aparelho em pequenos quartos que são ocupados por pessoas que não podem sair em seu próprio quarto, a menos que você fornecer uma vigilância contínua.**
- **PRECAUÇÃO:** **Algumas partes do aparelho podem aquecer em demasia e consequentemente causar queimaduras. Deveter particular atenção à presença de crianças ou pessoas vulneráveis.**
- Não utilizar este aparelho com um programador, temporizador ou outro dispositivo que o ligue automaticamente, já que há risco de incêndio se o aparelho é coberto ou posicionado incorretamente.
- O uso deste equipamento é proibida em salas onde há a presença de gases inflamáveis ou produtos (adesivos, etc ...).
- Durante a operação deve manter o dispositivo afastado de materiais combustíveis, tais como tapetes, cortinas, cadeiras, etc.
- Mantenha as crianças menores de três anos longe do aparelho, a menos que estejam sob supervisão contínua.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com menos de 8 anos, bem como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou capacidades totalmente privadas de-los, desde que sejam supervisionadas ou lhes foi dado instruções relativas à utilização do aparelho e eles entenderam os riscos que podem resultar da mesma. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão de um adulto.
- Mantenha fora do alcance das crianças os elementos de embalagem, como que poderiam causar situações potencialmente perigosas.
- Crianças entre 3 e 8 anos não deve ligar ou desligar o dispositivo, a menos que seja instalado ou colocado em uma posição normal e que as crianças estão sob supervisão adequada ou ter recebido instruções sobre o uso do aparelho para a segurança e eles têm entendido perfeitamente os perigos potenciais. Crianças entre 3 e 8 anos de idade não devem ligar, ajustar ou limpar o aparelho ou executar qualquer manutenção medida.
- Use somente para uso privado e as tarefas para as quais foi concebido. Este aparelho não foi concebido para utilização profissional. **Em qualquer caso, não deve ser utilizado no exterior, estufas ou para reprodução ou criação de animais.** Manter longe da luz solar direta, umidade (sob nenhuma circunstância coloque dentro de água) e objetos pontiagudos. Se umidade ou água no aparelho, cortar imediatamente a alimentação e não toque nas partes molhadas.


## **FUNCIONAMENTO:**

Desenrolar completamente o cabo antes de o ligar à rede eléctrica.

- Tanto ao introduzir como ao retirar a ficha do aparelho da rede eléctrica, os interruptores devem estar na posição desligado, não desligue puxando pelo cabo, puxe a ficha. Desligue da tomada quando não estiver em uso.
- Proteja o cabo ou outros objectos entram em contacto com o aparelho.
- Utilize sempre o aparelho na posição horizontal.
- Selecione mediante com o interruptor ou funcionamento das resistências.

## **Método de Fixação:**

Este aparelho é de instalação fixa. Instale-o no local desejado tendo em atenção o cumprimento de todas as medidas de segurança. Aparafuso ao aparelho conforme indicado na figura.

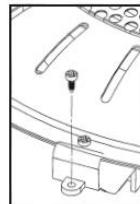

## **LIMPEZA:**

- Antes de limpar, comprove que o aparelho está desligado e frío.
- Não submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Limpe periodicamente o aparelho com ajuda de um pincel ou com um jato de ar à pressão.

## **ANOMALIAS E REPARAÇÃO**

No caso de o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço de pós-venda, a fim de evitar qualquer perigo. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, uma vez que pode representar um risco potencial para o usuário, e danificar o aparelho. Verifique regularmente o dispositivo eo cabo. Não ligue o aparelho se este estiver danificado.

## **RECICLAGEM (Eliminação do Electrodoméstico velho)**



De acordo com a Directiva Europeia 2012/19/UE, relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), electrodomésticos velhos, não podem ser depositados nos contentores municipais habituais; têm de ser selectivamente recolhidos para optimizar a recuperação e reciclagem dos componentes e materiais que os compõem e assim reduzir o impacto sobre na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz, estiver marcado em todos os produtos eléctricos e eletrônicos, para lembrar o consumidor, a obrigatoriedade de separá-los para a recolha selectiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para obter informações mais detalhadas relativas à eliminação correcta do seu electrodoméstico velho.