



RENOVATION
PERFECTION

Azulejos



USO

Muebles de baños

- Madera en bruto, barnizada o pintada, melamina, estratificado
- PVC, inox y metales

Paredes del baño incluyendo interior de ducha de baldosa

Azulejos, listeles, bloques de vidros, madera...

La pintura para renovar su baño




- Directo en azulejos y muebles
- Alta resistencia a los productos de limpieza.
- Acabado liso.

750ml – 2L

Colores

SATINADO

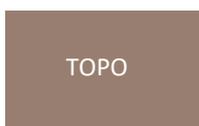

INFORMACIÓN:

2L = +/- 24m²
12m² acabado en 2 capas

6h

Secado entre 2 capas

Agua

Limpieza de las
herramientas

48h

Antes de la primera ducha

HERRAMIENTAS:

Mezclador o
varilla anchaPincel
(para ángulos y acabados)

Rodillo para lacar

PREPARACIÓN

La preparación del soporte es una etapa **OBLIGATORIA**.

El LAVADO se hace únicamente con un limpiador a base de sosa (insistiendo en las juntas). Quitar las juntas de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después.

- En materiales sin pintar (azulejos, vidrio, estratificado...): limpiar, enjuagar abundantemente con agua y dejar secar.
- En soportes en bruto/porosos (madera, MDF...): lijar y quitar el polvo.
- En soportes pintados o barnizados: lavar, aclarar con agua, dejar secar. Lijar ligeramente con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Aplicar la pintura a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C y evitar las corrientes de aire

1. Vaciar la mono dosis del Additiv System en el bote y mezclar la pintura con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.

2. Comenzar por pintar los ángulos, las molduras o las juntas de su superficie a pintar. Trabajar la pintura por pequeñas superficies. Aplicar cruzando las pinceladas y acabar igualando en el mismo sentido. Dejar secar durante 8 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio.

En superficies horizontales, la pintura se tiene que proteger con el barniz encimeras Renovation Perfection de V33.

Una vez el Additiv System añadido a la pintura, la mezcla se tiene que utilizar en un plazo máximo de 10 días para conservar las características óptimas de adherencia y resistencia.

CONSEJOS V33

- Para el mantenimiento de su soporte, utilice un detergente suave y una esponja no abrasiva.
- La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado. Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este periodo.