



MOS TRAP

de

Lata
hogar




mosquito TRAP

Atrapa mosquitos
Mod. MT8 - Mod. MT812V

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.

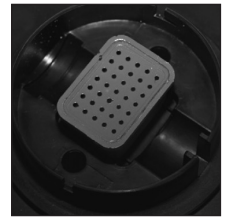
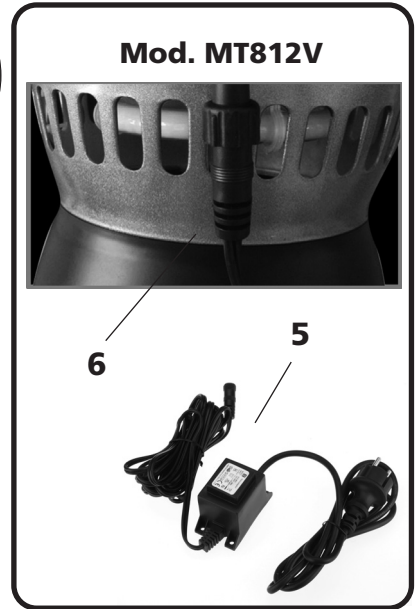


Fig A



Fig B



Fig C

COMPONENTES PRINCIPALES

Mod. MT8

1. Interruptor de encendido.
2. Tapa.
3. Alojamiento cartucho.
4. Contenedor insectos.

Mod. MT812V

1. Interruptor de encendido.
2. Tapa.
3. Alojamiento cartucho.
4. Contenedor insectos.
5. Adaptador.
6. Toma para el adaptador.

INSTRUCCIONES DE USO

ATENCIÓN

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que reciban supervisión o instrucciones concretas, sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- No lo conecte sin asegurarse de que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Manténgalo fuera de su alcance.
- No debe ser usado en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo.
- El aparato no es adecuado para su uso en cuadras, establos y lugares similares.
- El aparato es adecuado para su uso en el exterior.
- **ADVERTENCIA:** Puede existir peligro de choque eléctrico si el agua procedente de una manguera de riego es dirigida hacia el aparato.
Cuando se usen cables de extensión, se debe mantener la base de toma de corriente lejos de la humedad y evitar daños al cable.
- **MUY IMPORTANTE: El aparato y el adaptador nunca deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.**
- El modelo **MT812V** debe ser usado siempre con el adaptador suministrado. No utilice ningún otro adaptador.
- Si el cable de alimentación del aparato se deteriorase debe ser sustituido por un Servicio Técnico Autorizado.

Modelo MT812V

Para conectar el adaptador a la toma (6) introduzca el extremo del adaptador en los dos pins de la toma y a continuación fíjelo girando en dirección horaria la tuerca de la toma.

INSTRUCCIONES DE USO

- Quite el envoltorio del cartucho y retire su protección.
- Encaje el cartucho en su alojamiento (3) Fig. A.
- Coloque la tapa en la parte superior haciendo coincidir las dos guías que posee en su interior con las dos ranuras del aparato y gírela ligeramente en la dirección indicada "CERRAR" para que quede correctamente anclada (Fig. B).
- Conecte el aparato a la red y pulse el interruptor de encendido a su posición I. El ventilador comenzará a funcionar y se iluminará la lámpara.
- La duración estimada del cartucho una vez abierto es de 30-45 días.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de cualquier operación asegúrese que la unidad está desconectada de la red.
- Utilice un paño ligeramente humedecido para su limpieza exterior.
- Limpie el contenedor de insectos (4) una vez por semana o si éste se ha llenado. Para ello levante el aparato y gire el contenedor en dirección antihoraria.
- Para volver a colocar el contenedor encájelo en su posición original y gire ligeramente en dirección horaria (Fig. C).
- Si el ventilador se obstruyese, quite el contenedor y límpielo con un cepillo.
- No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc, que puedan deteriorar las superficies.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

- Debido a la tecnología de estos aparatos, la sustitución de la lámpara se efectuará en nuestra central. Debe llamar al teléfono 902 200 160 donde le indicarán el proceso a seguir.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
- Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



CONDICIONES DE GARANTÍA

- El presente certificado garantiza y da derecho a la reparación gratuita, durante el tiempo indicado en el certificado de garantía, a partir de la fecha de compra.
- La empresa garante se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear el producto por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias en nuestros almacenes.
- Adicionalmente, el titular de la garantía disfrutará en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.
- Debido a la tecnología de estos aparatos, las reparaciones se efectuarán en nuestra central, por lo cual en caso de avería deberá llamar al teléfono 902 200 160 (*) donde le indicarán el proceso a seguir.

(*) El ámbito de esta garantía es válido para España peninsular e Islas Baleares. Para otros ámbitos o países, acudir al distribuidor o el establecimiento vendedor.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- La garantía no cubre las roturas o averías producidas por caídas, instalación incorrecta, la manipulación total o parcial por personal ajeno a los Servicios Técnicos Oficiales, así como por causas de fuerza mayor (fenómenos geológicos, disturbios, uso no doméstico, etc).
- Igualmente, la presente garantía no tiene efecto sobre los componentes y accesorios que son objeto de desgaste como consecuencia del uso, así como los percederos, tales como compuestos plásticos, goma, cristal, cables, lámparas, alimentadores, papel, filtros, esmaltes, pinturas o recubrimientos deteriorados por uso indebido o reacción a agentes como el calor, agua o productos químicos externos.
- Asimismo quedan exentas de la garantía las operaciones de ajuste y limpieza explicadas en los libros de instrucciones.

Mod. MT8

Mod. MT812V

Certificado de garantía

Sello del Vendedor

Fecha de Venta

Nombre y dirección del comprador

2 años de garantía

DECA, S.A.

**Francesc Layret, 75, piso 9 , Ofic. 4
08100, Mollet del Vallès, Barcelona
Tel. 902 200 160 Fax 902 200 159**

www.jata.es