




Instrucciones de uso • Instruções de uso

**natuur**  
FUNNY IS SMART

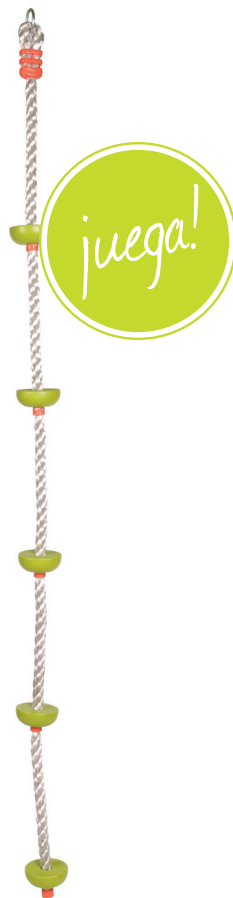

**Cuerda escalar**  
Corda de escalada

-NT114393-



# Cuerda escalar


## 01. Instrucciones de montaje

DEBE SER CONSERVADO PARA REFERENCIA FUTURA

¡Advertencia! Sólo para uso doméstico. Este producto es solo para uso privado y nunca debe ser utilizado en parques y jardines públicos, en las escuelas, campings, hoteles, áreas de esparcimientos públicos, etc.

### 1.1. LUGAR DE APARATOS EN EL LUGAR DE JUEGO

- Lugar con conjuntos de zonas infantiles sobre una superficie plana al menos 2 m de cualquier estructura.
- Los conjuntos de zonas infantiles no deben ser establecidos sobre superficies duras (asfalto de hormigón o cualquier otra superficie dura).
- Si su columpio se coloca próximo a un elemento libre de balanceo (cuerda, escalera de cuerda...) entonces  $A = 30$  cm.
- Si su columpio se coloca junto a un elemento de suspensión rígida (columpio doble, sube y baja ...) o al lado de un elemento semi-flexible (columpio, trapecio ...) entonces  $A = 45$  cm.

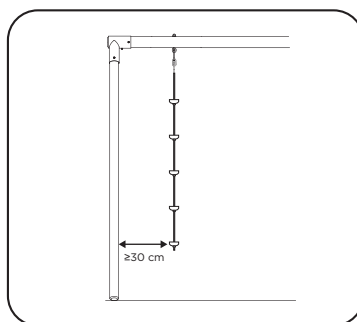


### 1.2. FIJACIÓN EN EL LUGAR

El gancho debe colocarse de tal manera que, cuando se vea desde el frente, el ojo del gancho sea claramente visible (A), y el gancho en el extremo de la cuerda debe estar perpendicular a la misma. La oscilación del aparato conducirá al gancho para llevar a cabo un movimiento correcto.


Cualquier operación de montaje de forma oblicua implicaría una anomalía del aparato. Cualquier modificación efectuada por el consumidor al aparato original, se llevará a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Esta fijación debe ser revisada periódicamente, porque un mal montaje o un deterioro de la pieza de teflón, generarían un riesgo de ruptura de las partes en contacto. Se recomienda encarecidamente comprobar todos los meses que el gancho se encuentra en general en buen estado y que no hay ninguna pieza rota.


Tan pronto como la parte metálica que sujeta al juego muestre deterioro, deberá ser reemplazada esa pieza.

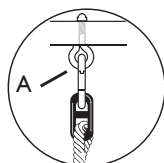


Mosquetón

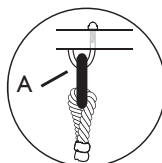

Gancho para el conjunto de columpio de metal

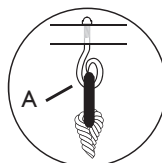


Coleta

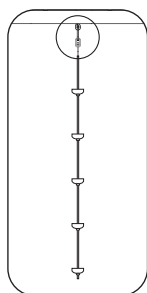

DETALLE DE FIJACIÓN  
EN EL LUGAR

### 1.3. FIJACIÓN AL SUELO

- Marcar el punto donde la sujeción inferior se colocará.
- Hacer un agujero de 350 x 350 x 350 mm.
- Rellene este agujero con concreto; la parte superior de este concreto no debe exceder la altura del resto de la superficie.
- Coloque la sujeción inferior en el concreto como se muestra en la figura, tenga cuidado de que la cuerda no toque con el cemento.
- Esperar hasta que esté totalmente seco para poder utilizar.
- Cubrir la sujeción con tierra.

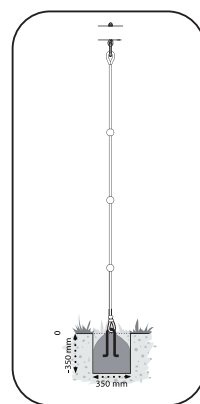

## 02. Seguridad y mantenimiento

Todos los ganchos, anillos y cordones deben ser revisados regularmente y todas las partes que están en constante fricción deben ser engrasados. En caso de que este control no se llevara a cabo, el aparato podría deteriorarse y llegar a ser propenso a vuelco o colapso. Este producto solo debe ser ensamblado y ajustado por un adulto y utilizado bajo supervisión de un adulto. «Contiene piezas pequeñas que pueden ser inhaladas o ingeridas.». El fabricante declina toda responsabilidad por los accidentes que se producen por no respetar las recomendaciones anteriores.

Estos productos cumplen todos los requisitos de la norma EN 71. Es sólo para niños con un peso máximo de 25 kg.

Se aconseja retirar los aparatos durante el período de invierno, cuando no esté en uso.



# Corda de escalada


## 01. Instruções de montagem

### GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA

Aviso! Apenas para uso doméstico ao ar livre. Este produto é apenas para uso pessoal doméstico e nunca deve ser usado em parques e jardins públicos, em escolas, acampamentos, hotéis, áreas públicas de lazer, etc.

### 1.1. COLOCAÇÃO DOS APARELHOS NO PARQUE INFANTIL

- Coloque os brinquedos sobre uma superfície plana a pelo menos 2m de qualquer estrutura.
- Os brinquedos não devem ser montados em superfícies duras (cimento, asfalto ou qualquer outra superfície dura).
- Se o seu balaço é colocado ao lado de um elemento que balance livremente (corda, escada de corda...) então = 30 cm.
- Se o seu balaço é colocado ao lado de elementos de suspensão rígida (balaço duplo, arreburinho...) ou ao lado de um elemento semi-flexível (balaço, trapézio...) então = 45 cm.

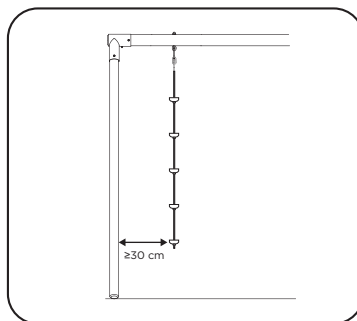

### 1.2. FIXAR NO LUGAR


O Gancho deve ser colocado de forma a que quando visto de frente, o ilhós do gancho seja claramente visível (A) e o gancho na extremidade da corda deve ser perpendicular a este. O balanço do aparelho levará o gancho a realizar um movimento correcto.


Qualquer montagem oblíqua implicaria uma anomalia do aparelho.

Qualquer alteração feita pelo consumidor ao aparelho original deverá ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante.

Esta fixação deve ser verificada regularmente, porque uma má montagem ou uma deterioração da peça de Teflon, poderá gerar um risco de ruptura das peças em contacto. É aconselhável verificar todos os meses se o gancho está em bom estado geral e que não existem peças partidas.

Assim que a peça de metal seja visível através do anel de plástico sobre a fixação superior do seu balaço, o balaço tem que ser substituído.

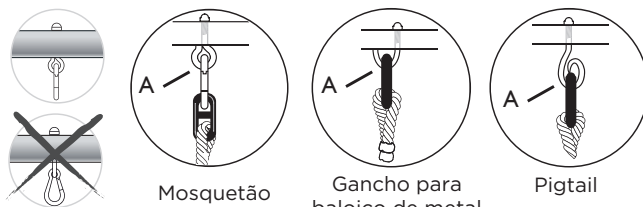


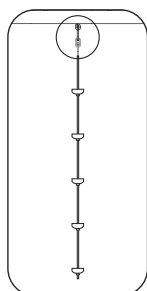

FIXAÇÃO NO LUGAR  
DETALHE

### 1.3. FIXAÇÃO CHÃO

- Marque o ponto onde o grampo inferior é colocado.
- Faça um buraco 350x350x350 mm.
- Preencha este buraco com concreto; o topo desta betão não deve exceder a altura do resto da superfície.
- Coloque a fixação inferior no concreto, como mostrado na figura, tenha cuidado para não tocar a corda com cimento.
- Espere até que esteja completamente seco de usar.
- Cubra com terra.

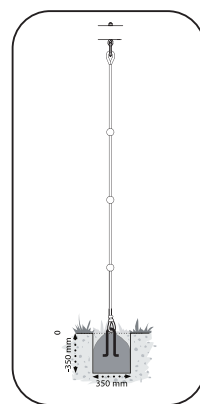

## 02. Segurança e manutenção

Todos os ganchos, anéis e cordas devem ser verificados regularmente e todas as peças que estão sob fricção constante devem ser lubrificadas. Se este controlo não for feito, então, o aparelho poderá deteriorar-se e tornar-se propenso a quedas ou colapso. Este produto só deve ser montado e ajustado por um adulto e utilizado sob a supervisão de um adulto. «Contém peças pequenas que podem ser facilmente inaladas ou engolidas.». O fabricante declina qualquer responsabilidade por acidentes ocorridos caso as recomendações acima não sejam observadas.

Estes produtos cumprem todos os requisitos da norma EN 71.

Apenas para crianças com um peso máximo de 25 kg.

É aconselhável remover o aparelho durante o Inverno, quando não utilizado.

## Certificado de garantía Certificação de garantia

MODELO: NT114393
FECHA DE COMPRA: DATA DA COMPRA:
SELLO DEL VENDEDOR: CARIMBO DO VENDEDOR:

El usuario de este aparato está amparado por los derechos que le otorga la vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El funcionamiento correcto de este aparato está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará automáticamente anulada si la avería es consecuencia de un mal uso ó de una manipulación indebida del aparato. Ante cualquier reclamación se deberá acompañar la tarjeta de garantía con la indicación de la fecha de compra y el sello del establecimiento vendedor.

O usuário de esta máquina está protegido pela Ley Geral para a Defesa dos Consumidores e Usuarios. A máquina tem garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. A garantia fica automaticamente sem efeito quando a avaria fora debida a o mal uso da máquina ou a o seu uso incorrecto ou motivos quaisquer debidos á culpa do usuário. Também ficará sem efeito a garantia quando a máquina tenha sido manipulada em qualquer maneira por pessoal diferente do da firma que da a garantía. Para cualquier reclamación deberá a ompanhar a tarxeta de garantía debidamente pre-enchida e com carimbo do vendedor.





**natuur**  
FUNNY IS SMART

**IMPORTADO POR:**  
COMAFE S.COOP. F-28195873  
Pol. Ind. N<sup>o</sup> Señora de Butarque.  
C/ Rey Pastor 8, 28914, Leganés  
Madrid, España

**FABRICADO EN R.P.C.**

